




Mise en œuvre de l'attacheur glissière CPA

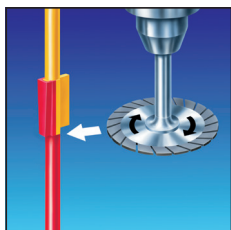


Séparer le paralléliseur de la partie mâle.

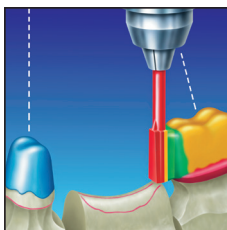


Fixer la partie mâle en utilisant la partie femelle comme paralléliseur dans l'axe d'insertion de la dent opposée.

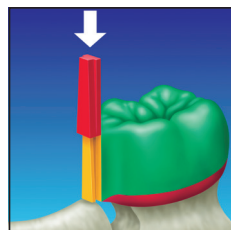


Faire coulisser la partie femelle sur la partie mâle.

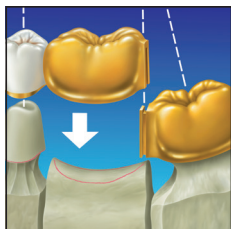

Lorsque le moulage secondaire est terminé et poli, il peut facilement être fixé à la construction primaire, même si les dies ne sont pas parallèles.

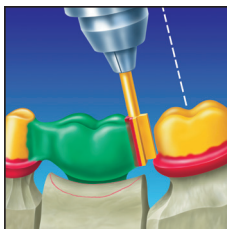

Fixer la partie femelle en utilisant la partie mâle comme paralléliseur dans l'axe d'insertion de la molaire.

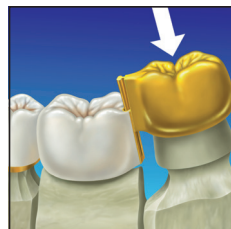

Lorsque le moulage secondaire est terminé et poli, il peut facilement être fixé à la construction primaire, même si les dies ne sont pas parallèles.